


# Kit de muestreo en superficies

- Fácil de usar
- Punta suave absorbente que cambia de color para indicar la presencia del contaminante
- Conveniente
- Pueden emplearse dondequiera excepto en la piel
- Rápido
- Resultados en minutos
- Económico
- No requiere instrumentos para su análisis
- Fácil de interpretar
- Se incluyen procedimientos para confirmación positiva en cada kit
- Sustancias específicas
- Cada contaminante produce un color diferente

## Kits de pruebas de muestreo en superficie

Cada kit incluye 8 puntas suaves en contenedores independientes con todos los materiales requeridos para una prueba rápida para detectar un contaminante específico en superficies y en líquidos. Son simples de usar, de fácil interpretación y le ofrece resultados en minutos.

Simplemente presione el tubo suave para liberar el reactivo, agite y presione gentilmente hasta que aparezca líquido en la punta entonces humedezca el área de la superficie a medir. Observe el cambio de color el cual indica la presencia del contaminante. Cada kit esta diseñado para cada contaminante específico, ningún otro material reacciona para dar el mismo color. Dado que no se necesitan instrumentos, los swabs son convenientes y pueden ser usados casi dondequiera.

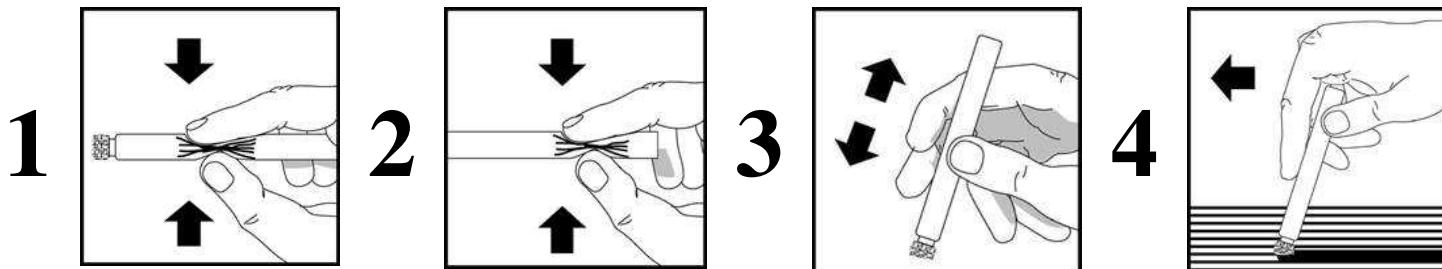

1. Presione el swab para quebrar el frente del vial de vidrio que está dentro
2. Presione el swab para romper el vidrio restante del vial
3. Sacuda el swab para mezclar los reactivos
4. Mientras presiona el swab, friccione la superficie a examinar por aproximadamente 30 segundos, en el lapso de un minuto el swab cambiará de color si el contaminante esta presente.

